

ALINCO

ステンレス製 グレーチング作業台

取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書を **よくお読みいただき、事故が起らないよう、内容にしたがって正しくお使いください。**

またお読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ**大切に保存**してください。

■ 表示マークについて

取扱説明書や製品ラベルに記載されている△マーク付きの説明は安全上、特に重要な項目ですから必ずお守りください。

△危険 記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

△警告 記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

△注意 記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあることを示します。
※破損したままで使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因になります。

○禁止 このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。

❗強制 このマークは、強制(必ずすること)を示します。

＜絵表示について＞

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告ラベルの中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。




持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると感電して危険であることを示します。



天板の上で爪先立ちすると、身体のバランスをくずして、転倒する危険があることを示します。


■ 各部のなまえ

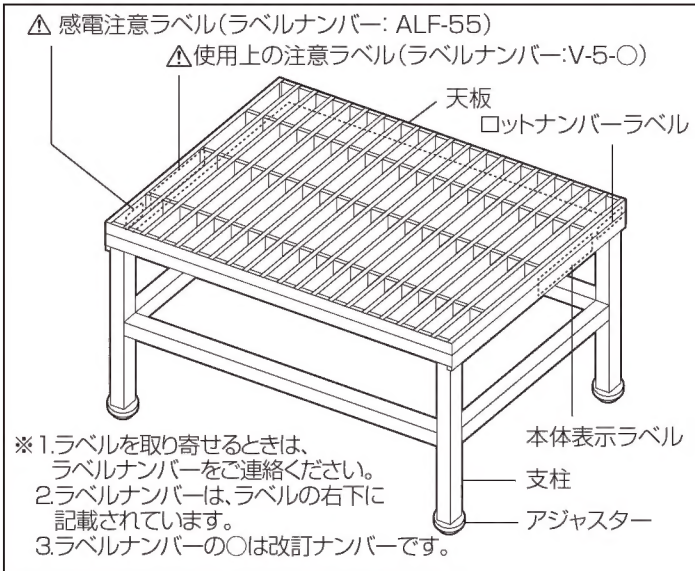

■ アジャスターの調節

天板が水平になるように各アジャスターを調節し、ガタツキがないようにしてからご使用ください。

必要工具 M8用スパナ

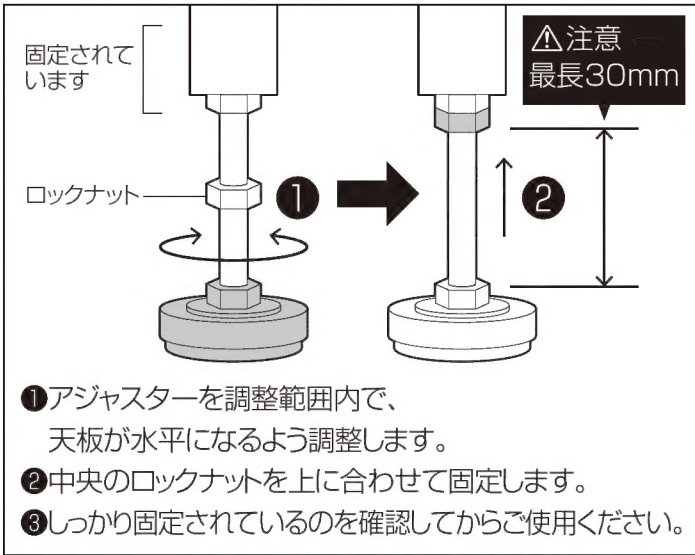

■ 安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1. 使用条件について

△警告 作業台としての用途以外の使いかた
○禁止 をしないでください。

この製品は、足場として作られた「作業台」です。使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

△警告 この製品は、本体表示ラベルでの最大使用
❗強制 用質量の範囲内で使用してください。

体重と荷重の合計質量が、最大使用質量を超えるとときは、使用しないでください。また、荷物はバランスが保てる程度の大きさや重さにしてください。

△警告 作業台を加工や改造しないでください。
○禁止

重大な事故を起こす恐れがあります。

△警告 お子様や取扱説明書・警告ラベルの内
○禁止 容が理解できない人には、使わせないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、内容が理解できない人が使うと、重大な事故につながる恐れがあります。

△注意 使用に適した服装で使ってください。
❗強制

ロングスカート・エプロン・マフラーなど、昇り降りや作業中に、製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装では使用しないでください。

△注意 貼りつけてあるラベルが無くなったり、読
○禁止 めなくなった製品は使わないでください。

必ず、弊社から新しいラベルを取り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナンバー(『各部のなまえ』を参照)ご連絡ください。

△注意 身体が下記の状態のときは、使わない
○禁止 てください。

- 疲れているとき
- 薬やお酒を飲んだとき
- 病気や妊娠しているとき
- 身体に異常を感じるとき



身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。

△注意 この製品を人に貸すときは、取扱説明
❗強制 書も共に貸し出してください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ使うように指導してください。

2. ご使用になる前に

△警告 使う前には、必ず「ご使用前の点検」を行
❗強制 い、異常のないことを確認してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでください。
重大な事故につながる恐れがあります。

△警告 変形した作業台を使わないでください。
○禁止

一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

3. 運ぶときは

△注意 トラックなどにロープで固定するときは、
○禁止 ロープを激しく引っ張らないでください。

製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落する恐れがあります。

△注意 持ち運ぶときは、引きずったり、投げた
○禁止 り、乱暴に扱わないでください。

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因になります。

4. 設置する場所について

△危険 設置するときや持ち運ぶときは、配置
❗強制 線や電源コードなどに引っ掛けないように注意してください。

この製品は電気を通しますので、感電による重大な事故につながる危険があります。



△警告 作業台が安定しない場所には、設置し
○禁止 ないでください。

設置場所が下記の状態では、作業台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。

- やわらかい床(じゅうたんなど)や地面。
- 段差があったり、凹凸があって安定しない場所。
- 作業台がガタツク場所。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

△警告 作業台が滑りやすい、安定しない場所
○禁止 には、設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
- 濡れている場所。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい場所。
- その他、滑りやすい場所。

△警告 人の出入口やドアの前には、設置しな
○禁止 いでください。

出入りする人や開けたドアで、作業台が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

⚠警告 雨の中や風の強い場所には、設置しない
🚫禁止 いでください。

濡れた天板で滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

⚠警告 足元や周囲がはっきり見えない暗がり
🚫禁止 には、設置しないでください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気づかないことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。

⚠注意 周囲に危険なものがある場所や、頭上
🚫禁止 に障害物のある場所には設置しないでください。

転倒や転落の恐れがあります。

5. 設置するとき

⚠警告 作業台を高くするために、作業台にパイプや木などをつないだり、台や箱の上に寄せたりしないでください。

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動するなどして、転倒や転落の恐れがあります。

6. 昇り降りや作業するとき

⚠危険 天板の端に乗ったり、爪先立ちや片足
🚫禁止 で立たないでください。

バランスをくずして、転倒や転落の危険があります。



⚠警告 作業台から身体を乗り出さないでください。
🚫禁止

身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒、転落の恐れがあります。

⚠警告 使用中に作業台を移動するときは、作業台から一旦降りて移動してください。

⚠注意 作業台は慎重に昇り降りしてください。
🚫禁止

傷害事故の恐れがあります。

■ ご使用前の点検

作業台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

下記の点検をしてください

❶天板にグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。

❷支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は絶対に使わないで破棄してください。

❸天板に曲がりやへこみがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

❹各部の接合部や溶接に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

❺アジャスターが外れたり、すり減ったりしていませんか。外れたり、すり減ったりしてる場合は、絶対に使わないでください。必ず弊社までご相談いただき、新しいアジャスターと交換してください。

■ 作業台の使いかた

1. 設置場所について

●平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また作業台が埋もれない場所を選んで設置してください。

●雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。

●作業台の周囲に危険な物がなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。

●設置後は、作業台にガタツキがないか確認し、ある場合は、アジャスターを調整してガタツキを取り除いてください。

2. 昇りかた・降りかた・作業のしかた

●昇る前に必ずアジャスターのロックナットが確実に固定されていることを確認してください。

●運動靴など滑りにくいはき物をはいてください。

●昇り降りは慎重に行ってください。

●天板の上で作業するときは、身体が作業台から乗り出さないようにしてください。

●作業台を移動するときは、作業台から降りて移動してください。

■ 使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

ステンレスはさびにくい金属ではありますが、絶対にさびない金属ではありません。塩素系洗剤・泥・汚水・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

＜掃除のしかた＞

❶汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。

❷汚れがいちじるしい場合は、中性洗剤で洗浄後、水洗いし、乾いた布で拭いてください。

❸油系の汚れはステンレス用クリーナーで落とした後、ステンレス用クリーナーが残らないように、きれいに拭き取ってください。

⚠注意 クリーナーや洗剤を付けたままにしていますと腐食の原因になります。

2. 保管の仕方

❶鉄でできた製品を本製品の上に載せたり近づけて保管しないでください。もらいさびの発生やその製品をさびさせるおそれがあります。

❷本製品が濡れてるときは、十分に乾燥させてから保管してください。

⚠注意 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。

■ 「故障かな?」と思ったら(不調診断)

＜現象＞ 使った時に、グラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と天板の接合部に、ゆるみ・ガタツキやひび割れ・亀裂がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱に変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
アジャスターのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ロックナットがゆるんでいる場合は、ロックナットを締め直してください。 アジャスター、ロックナットが抜け落ちている場合は、使わないでください。（弊社までご相談ください。）

＜現象＞ 作業台が、ガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
設置面は平坦ですか。	設置面は平坦に見えても、作業台がガタガタする場合があります。その場合はアジャスターを調整して、ガタツキを取り除いてください。 ※「設置場所について」を参照。
作業台の支柱やアジャスターが曲がっていませんか。	曲がっている場合は、使わないで廃棄してください。
アジャスターが外れたり、すり減ったりしていませんか。	外れたり、すり減ったりしている場合は、使わないでください。（弊社までご相談ください。）

⚠警告 製品に異常があった場合は、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。
🚫禁止

アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎ 0120-302-669
10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土日・祝を除く 2017031-UN